

CONTAINER MP


NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnostní opatření

- Před použitím si pečlivě prostudujte Návod k obsluze.
- Zářič používejte pouze v souladu s tímto Návodem k obsluze.
- Nikdy nemontujte zářič na zbraň, pokud v ní máte náboje.
- Před každým namontováním zářiče na zbraň zkontrolujte, zda je zbraň bez nábojů.
- Nikdy nemiřte na lidi, zvířata nebo do nekontrolovaného prostoru.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte obecná pravidla pro zacházení se zbraní.
- Zářič je optoelektronické zařízení, jeho rozebírání je zakázáno – může vyzářit silnou radiaci!
- Zařízení nepoužívejte jinak, ani k jinému účelu než je popsáno v tomto návodu.



Popis

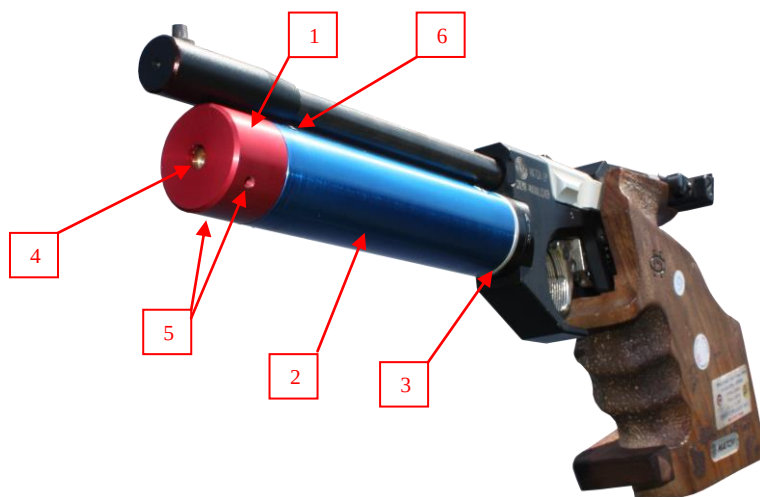

- | | |
|------------|------------------------|
| 1. hlava | 4. vyzařovací otvor |
| 2. tubus | 5. rektifikační šrouby |
| 3. adaptér | 6. šroub tubusu |

Určení

Container MP slouží k provádění výuky, tréninku a soutěží ve střelbě. Je určen k vysílání laserového paprsku po stisknutí spouště zbraně. Výměnou adaptéru lze Container MP namontovat na vzduchové pistole různých značek.

Příprava

Vyšroubujte vzduchovou bombu a na její místo našroubujte Container MP. Zkontrolujte, zda rektifikační šrouby směřují vlevo a dolů. Pokud ne, povolte imbusovým klíčem dva šrouby tubusu /6/, natočte hlavu /1/ tak, aby jeden rektifikační šroub /5/ směřoval vlevo a druhý dolů. Šrouby tubusu citlivě dotáhněte.

Zkontrolujte nastřelení zbraně výstřelem na bílou plochu vzdálenou 10 metrů. Výstřel je na bílé ploše zobrazen jako červený bod. Pomocí mířidel pistole sesouhlaste červený bod s mířidly.

APEOM s.r.o.



Address
Mírová 24
703 00 Ostrava 3
Czech Republic



Phone
Phone: +420 596 614 795



Company ID
Company ID: 25876911
VAT ID: CZ25876911



E-mail
info@apeom.cz
Web: www.apeom.cz
www.youtube.com/apeomcz



APEOM
Contents may change
without notice
Page - 1 -

V případě, že nechcete provést rektifikaci pomocí mířidel pistole, proveďte rektifikaci Container MP u pomocí rektifikačních šroubů /5/. Do rektifikačního šroubu /5/ nasadte imbusový klíč. Pro stranovou rektifikaci do šroubu zleva, pro výškovou rektifikaci do spodního šroubu. Otáčením klíče ve směru hodinových ručiček posunujete červený bod vpravo nebo nahoru, otáčením proti směru hodinových ručiček posunujete červený bod doleva nebo dolů. Otočením klíče o 180° posunete červený bod cca o 10 cm. Při otáčení klíčem nevyvíjejte na klíč příliš velkou sílu.

V případě, že již nelze v jednom směru posunout červený bod, povolte šrouby tubusu /6/ a otočte hlavu o cca 180° a po dotažení šroubů /6/ proveďte znovu rektifikaci. V tomto případě se bude posunovat červený bod opačným směrem, než je popsáno výše.

Zásady provozu

Nikdy nemiřte na osoby, zvířata nebo do nekontrolovaného prostoru – je nutné při manipulaci se zbraní dodržovat obecná pravidla pro zacházení se zbraní.

Pokud nebudete záříč delší dobu používat, vyjměte baterie.

Chraňte optiku vyzařovacího otvoru před poškrábáním.

Údržba

Container MP udržujte v čistotě otřením od prachu suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, rozpouštědla a chemické přípravky. Na optiku vyzařovacího otvoru netlačte žádnými předměty! Použijte pouze stlačený vzduch. Záříč ukládejte tak, aby nedošlo k zanesení vyzařovacího otvoru.

Výměna baterií.

Vyšroubujte z pistole Container MP. Pomocí imbusového klíče povolte dva proti sobě stojící šrouby tubusu /6/. Šrouby povolujte střídavě. Šrouby pouze povolte – nevyšroubovávejte! Po dostatečném povolení vysuňte hlavu /1/ z tubusu /2/. Vyšroubujte držák baterií /7/ a baterie /8/ vyklopte. Vložte nové baterie, dodržte polaritu. Použijte baterie AG13 nebo ekvivalentní.

Nasadte hlavu a domáčkňte ji na doraz. Postupně, střídavě dotahujte šrouby tubusu, až budou držet hlavu. Dotažení musí být takové, aby šlo hlavou otáčet. Našroubujte Container MP do zbraně a hlavu natočte tak, aby jeden rektifikační šroub směřoval dolů a druhý doleva. Pootočte Container MP ve zbraní tak, abyste mohli dotáhnout šrouby tubusu /6/. Znovu domáčkňte hlavu na doraz a dotáhněte šrouby tubusu – dotahování provádějte citlivě. Container MP došroubujte do zbraně. Proveďte kontrolní výstřel a případně zrektifikujte.

Baterie nezkratujte, nevházejte do ohně. V záříči nekombinujte baterie různých výrobců nebo různého stáří.



Možné závady a jejich odstranění

Stopa laserového paprsku je špatně viditelná nebo není vidět vůbec.

Vyměňte baterii.

Detektor (snímací zařízení) nereaguje na výstřel.

Zkontrolujte napájení detektoru nebo vyměňte baterii.

Dopad laserového paprsku je vyhodnocován jinde než je zbraň namířena.

Proveďte rektifikaci zářiče.

Ekologie

Baterie nepatří do koše. Baterie odevzdávejte ve sběrných místech.



Technické parametry

Název parametru	Hodnota
- typ laseru	polovodičový
- třída laseru	Laser I třídy (dle normy EN 60825-1:2024)
- vlnová délka (λ)	650 nm
- divergence	< 1.5 mrad
- průměr výstupní apertury čočky (dle výrobce)	3 mm
- Maximum output (P)	$\leq 3,4$ mW
- Kód UIPM	2015 – 15,6 ms
- Počet optických výstřelů na jednu baterii	min. 5 000 000 při 20°C
- pracovní teplota	+10°C až +42°C
- hmotnost (vč. baterií)	0,2 kg
- napájení zářiče	4,5 VDC (3xAG13 nebo ekv.)

Zvláštní ustanovení

Container MP je opatřen výstražně-informačním štítkem, štítkem s výrobním číslem a pečetními nálepkami. Poškozením štítku nebo pečetních nálepek padá záruka na zařízení.

Štítek

Výstražně-informační štítek je umístěn na tubusu.

